

daVince
home

Методическое пособие по модели ТОРИНО | ТОРИНО compact

дизайн 1 / дизайн 2



360°




MULTI MODUL




MULTI OPTION



ULTRA SOFT



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ



МТД «ТИК-ТАК»

Комплектация на фото:
Бл(200).К2.Р-2у(1600).1.Р-Оу(800).1.Р-Бп(200).К2.Р




daVince
home

Фабрика оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкцию изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств. Допускаются отклонения на 1-3 см от указанных размеров мягких элементов мебели согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий.

Ред. 02/2025


ТОРИНО : технические характеристики



Комплектация	Набор многомодульный - возможность бесконечного многообразия комплектаций дивана.
МТД (механизм трансформации дивана)	Присутствует у модулей 1ру, 2ру («Тик-Так»)
Каркас	Березовая фанера, сосновый/березовый брус, ЛДСП, ДВП
Соединение модулей	Боковины ко всем модулям всегда крепятся на болты. В стандартном исполнении все модули (кроме боковин) соединяются зацепами тип «карман». По желанию клиента все модули (кроме боковин, 1ру, 2ру) могут скрепляться между собой креплениями тип «крокодил». Данный вид креплений позволяет как собирать модули вместе, так и разъединять их и пользоваться независимо друг от друга. Это дополнительная опция, обсчитывается отдельно по прайсу, на одну сторону модуля требуется 2 (два) комплекта креплений, стоимость одного комплекта указана в прайсе.
Мягкие элементы	Смотреть схему на стр.6



Крепление «карман»

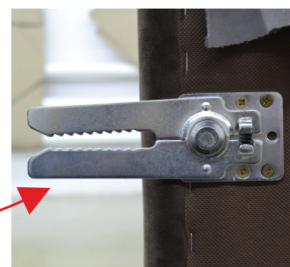


Крепление «крокодил»



ТОРИНО : технические характеристики

 ULTRA SOFT	Комфорт Soft, UltraSoft, SuperSoft (возможный нестандартный вариант исполнения)
 MULTI OPTION	Особенности набора 1. Пять видов боковин различной ширины. Дополнительно любую боковину можно заказать с декоративным тканевым кантом из основного облицовочного материала или в любом другом материале. 2. Восемь видов оттоманок различной ширины (см.таблицу с размерами). 3. Пять вида банкеток (см.таблицу с размерами). По желанию клиента на банкетку можно установить крепление «крокодил» для присоединения к модулю (дополнительная опция). 4. Съемные подушки сиденья со съемными чехлами. Подушки крепятся к модулям на специальные липучки – контакт- ленты «velcro» 5. Дизайн с низкими и высокими подушками 6. Металлические декоративные высокопрочные опоры. 7. Новейшая опция - возможность заказать подушки сиденья и спинки с декоративным кантом из основного облицовочного материала или любого другого материала (см. стр. 8). 8. Новинка - раскладные модули 1ру, 2ру. См. таблицу габаритных размеров и стр. 9
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	

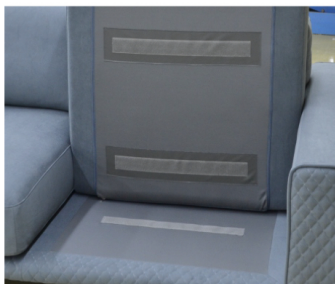

4. Съемные подушки с контакт-лентами




5. Дизайн с низкими подушками (Дизайн 1)









5. Дизайн с высокими подушками (Дизайн 2)

Габаритные размеры дизайн 1 (низкие подушки)

ТОРИНО

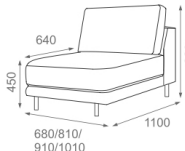
Обозначение модуля	1у(670/800/900/1000).1		2у(1340/1600/1800/2000).1	
	кресло, без боковин, без короба, межмод. секция		диван двухместный, без боковин, без короба, межмод. секция	
	не раскладное	раскладное, с топпером	не раскладной	раскладной, с топпером
Габаритные размеры	 640 450 820 680/810/910/1010 1100 Спальное место: 680/810/910/1010x1450 Топпер: 680/810/910/1010x560		 640 450 820 1350/1610/1810/2010 1100 Спальное место: 1350/1610/1810/2010x1450 Топпер: 1350/1610/1810/2010x560	

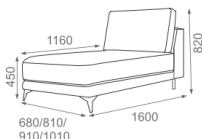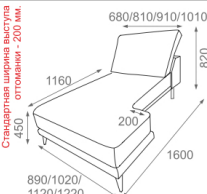
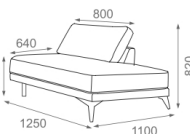
Обозначение модуля	Оу(670/800/900/1000).1	Оубл/Оубн(670/800/900/1000).1	Блс/Бнс(1200).1
	оттоманка, без боковин, без бельевого короба	оттоманка, без боковин, без бельевого короба, большая, левая/правая	боковина левая/правая с элементом сиденья
Габаритные размеры	 1160 450 820 680/810/910/1010 1600	 1160 450 820 890/1020/1120/1220 1600 Стандартная ширина выступа оттоманки - 200 мм	 800 450 820 1250 1100

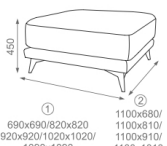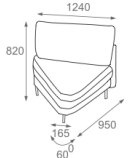
Обозначение модуля	1) К(670/800/900/1000/1070) 2) К(1070x670/1070x800/1070x900/1070x1000)	БлБн(100/150/200/250/300), БлБн(100/150/200/250/300).К1, БлБн(100/150/200/250/300).К2, БлБн(100/150/200/250/300).К2.Р	У.1	У(60).1
	1) банкетка квадратная 2) банкетка прямоугольная	боковина левая/правая	кресло угловое 90°, универсальное, межмодульная секция	кресло угловое 60°, универсальное, межмодульная секция
Габаритные размеры	 450 690 1100x680/1100x810/1100x910/1100x1010 690x920/1020x1020/1090x1090	 1080 930 590 100/150/200/250/300	 820 1070 820 1070	 1240 950 820 1240 950 60°

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.

ТОРИНО compact

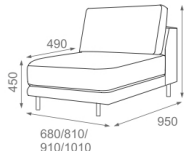
Обозначение модуля	1у(670/800/900/1000).1		2у(1340/1600/1800/2000).1	
	кресло, без боковин, без короба, межмод. секция		диван двухместный, без боковин, без короба, межмод. секция	
	не раскладное	раскладное, с топпером	не раскладной	раскладной, с топпером
Габаритные размеры	 490 450 820 680/810/910/1010 950 Спальное место: 680/810/910/1010x1450 Топпер: 680/810/910/1010x560		 490 450 820 1350/1610/1810/2010 950 Спальное место: 1350/1610/1810/2010x1450 Топпер: 1350/1610/1810/2010x560	


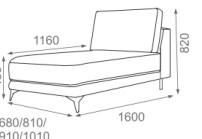
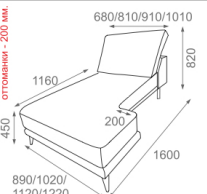
Обозначение модуля	Оу(670/800/900/1000).1	Оубл/Оубн(670/800/900/1000).1	Блс/Бнс(1200).1
	оттоманка, без боковин, без бельевого короба	оттоманка, без боковин, без бельевого короба, большая, левая/правая	боковина левая/правая с элементом сиденья
Габаритные размеры	 1160 450 820 680/810/910/1010 1600	 1160 450 820 890/1020/1120/1220 1600 Стандартная ширина выступа оттоманки - 200 мм	 490 450 820 1250 950



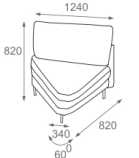
Обозначение модуля	К(670/800/900/1000)	БлБн(100/150/200/250/300), БлБн(100/150/200/250/300).К1, БлБн(100/150/200/250/300).К2, БлБн(100/150/200/250/300).К2.Р	У.1	У(60).1
	банкетка квадратная	боковина левая/правая	кресло угловое 90°, универсальное, межмодульная секция	кресло кловое 60°, универсальное, межмодульная секция
Габаритные размеры	 450 690 690x920/1020x1020	 930 590 590 100/150/200/250/300	 820 920 820 920	 1240 950 820 1240 950 60°

Габаритные размеры дизайн 2 (высокие подушки)

ТОРИНО


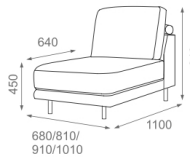
Обозначение модуля	1у(670/800/900/1000).2		2у(1340/1600/1800/2000).2	
	1ру(670/800/900/1000).2		2ру(1340/1600/1800/2000).2	
	кресло, без боковин, без короба, межмод. секция		диван двухместный, без боковин, без короба, межмод. секция	
Габаритные размеры	не раскладное		не раскладной	
	раскладное, с топпером		раскладной, с топпером	
	 Спальное место: 680/810/910/1010x1450 Топпер: 680/810/910/1010x560		 Спальное место: 1350/1610/1810/2010x1450 Топпер: 1350/1610/1810/2010x560	

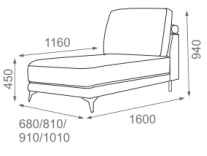
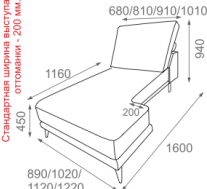
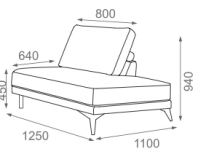
Обозначение модуля	Оу(670/800/900/1000).2		Оубл/Оубн(670/800/900/1000).2		Блс/Бнс(1200).2	
	оттоманка, без боковин, без бельевого короба		оттоманка, без боковин, без бельевого короба, большая, левая/правая		боковина левая/правая с элементом сиденья	
	не раскладное		не раскладное		не раскладное	
Габаритные размеры	не раскладное		не раскладное		не раскладное	
	раскладное, с топпером		раскладное, с топпером		раскладное, с топпером	
	 Спальная ширина выступа оттоманы - 200 мм.		 Спальная ширина выступа оттоманы - 200 мм.			

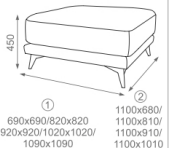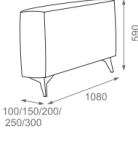
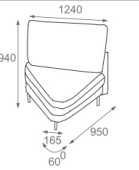
Обозначение модуля	1) К(670/800/900/1000/1070) 2) К(1070x670/1070x800/1070x900/1070x1000)		БлБн(100/150/200/250/300), БлБн(100/150/200/250/300).К1, БлБн(100/150/200/250/300).К2, БлБн(100/150/200/250/300).К2.Р		У.2		У(60).2	
	1) банкетка квадратная 2) банкетка прямоугольная		боковина левая/правая		кресло угловое 90°, универсальное, межмодульная секция		кресло угловое 60°, универсальное, межмодульная секция	
	не раскладное		не раскладное		не раскладное		не раскладное	
Габаритные размеры	не раскладное		не раскладное		не раскладное		не раскладное	
	раскладное, с топпером		раскладное, с топпером		раскладное, с топпером		раскладное, с топпером	
	 1) 690x690/820x820/920x920/1020x1020/1090x1090 2) 1100x680/1100x810/1100x910/1100x1010							

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.


ТОРИНО compact

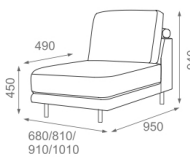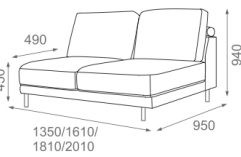Обозначение модуля	1у(670/800/900/1000).2		2у(1340/1600/1800/2000).2	
	1ру(670/800/900/1000).2		2ру(1340/1600/1800/2000).2	
	кресло, без боковин, без короба, межмод. секция		диван двухместный, без боковин, без короба, межмод. секция	
Габаритные размеры	не раскладное		не раскладной	
	раскладное, с топпером		раскладной, с топпером	
	 Спальное место: 680/810/910/1010x1450 Топпер: 680/810/910/1010x560		 Спальное место: 1350/1610/1810/2010x1450 Топпер: 1350/1610/1810/2010x560	

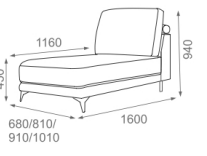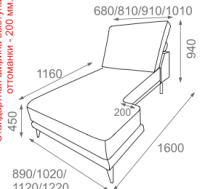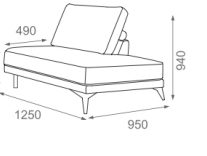
Обозначение модуля	Оу(670/800/900/1000).2		Оубл/Оубн(670/800/900/1000).2		Блс/Бнс(1200).2	
	оттоманка, без боковин, без бельевого короба		оттоманка, без боковин, без бельевого короба, большая, левая/правая		боковина левая/правая с элементом сиденья	
	не раскладное		не раскладное		не раскладное	
Габаритные размеры	не раскладное		не раскладное		не раскладное	
	раскладное, с топпером		раскладное, с топпером		раскладное, с топпером	
	 Спальная ширина выступа оттоманы - 200 мм.		 Спальная ширина выступа оттоманы - 200 мм.			

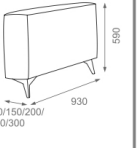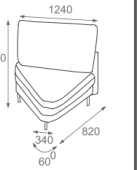Обозначение модуля	К(670/800/900/1000)		БлБн(100/150/200/250/300), БлБн(100/150/200/250/300).К1, БлБн(100/150/200/250/300).К2, БлБн(100/150/200/250/300).К2.Р		У.2		У(60).2	
	банкетка квадратная		боковина левая/правая		кресло угловое 90°, универсальное, межмодульная секция		кресло кловое 60°, универсальное, межмодульная секция	
	не раскладное		не раскладное		не раскладное		не раскладное	
Габаритные размеры	не раскладное		не раскладное		не раскладное		не раскладное	
	раскладное, с топпером		раскладное, с топпером		раскладное, с топпером		раскладное, с топпером	
								


ТОРИНО : варианты разбивок на компаньоны

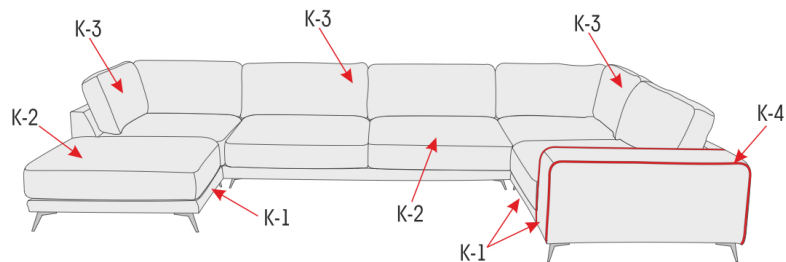


Вариант 1: все в одном ОМ  -K1,K2,K3

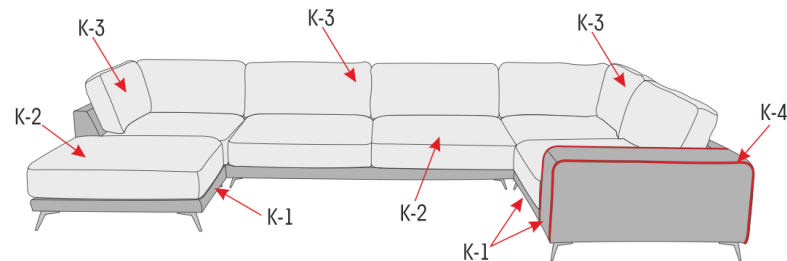

Вариант 2: ОМ №1  -K1 ОМ №2  -K2, K3

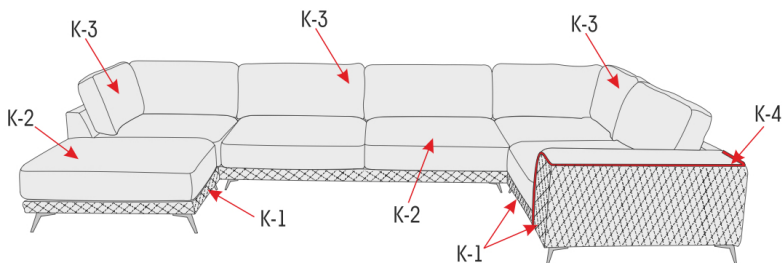

Вариант 3: все в одном ОМ(с декоративной прострочкой)  -K1,K2,K3

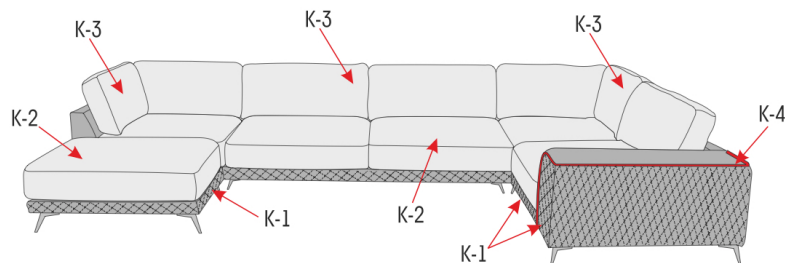

Вариант 4 (с декоративной прострочкой): ОМ №1  -K1
ОМ №2  -K2, K3


Декоративный кант  - K-4 (изготавливаются в любом ОМ)

Декоративная прострочка Р (40x40) 


ВАЖНО! Дек. прострочка не выполняется на спинке дивана

*ОМ - облицовочный материал

ТОРИНО : варианты разбивок на компаньоны КОЖА

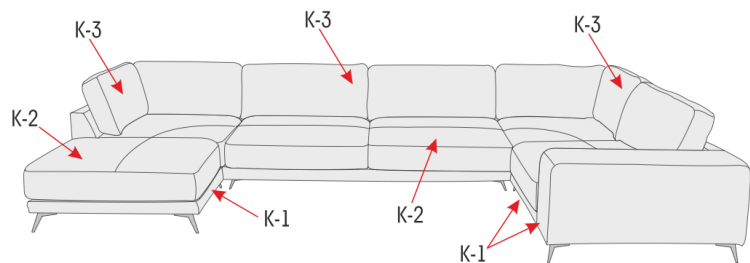

Вариант 1: КОЖА  -K1,K2,K3

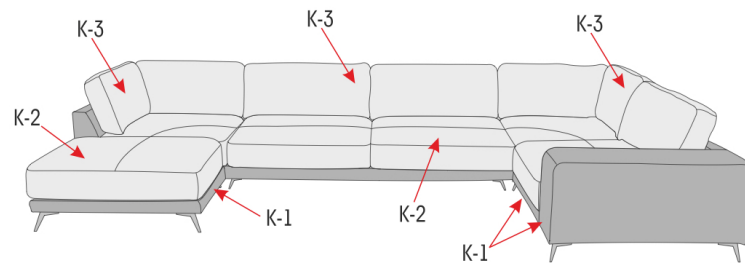


Вариант 2: КЗМ  -K1
Кожа  -K2, K3

ТОРИНО : мягкие элементы и конструктив


Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности.

Soft

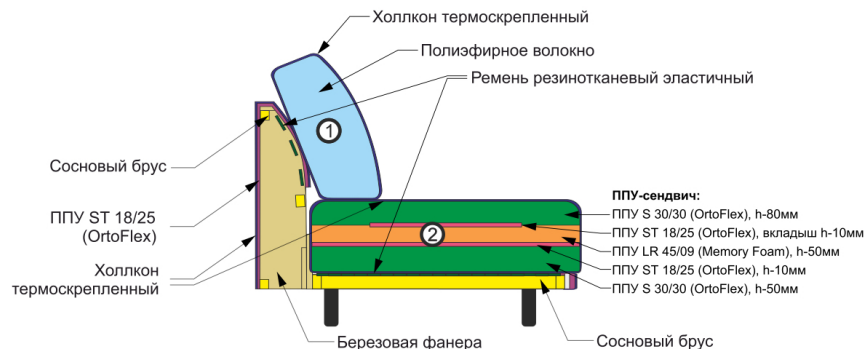


① Подушка спинки

② Подушка сидения

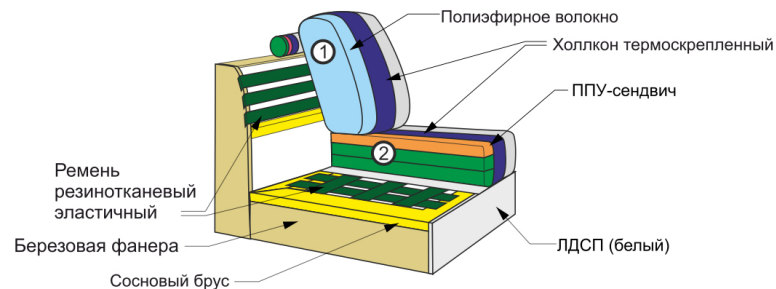


Ultra Soft

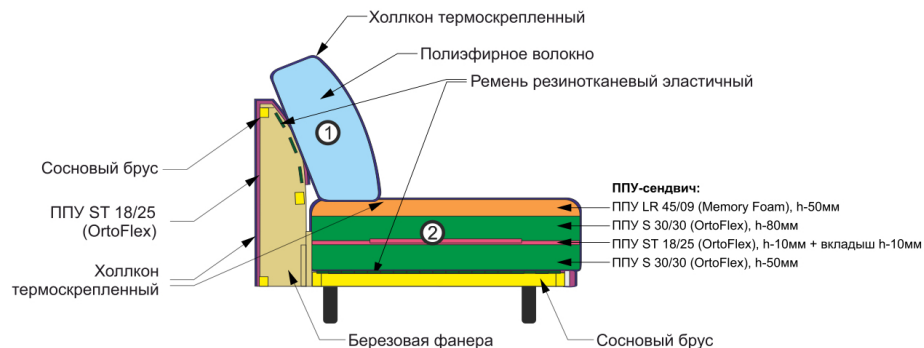


Super Soft


Возможный нестандартный вариант исполнения

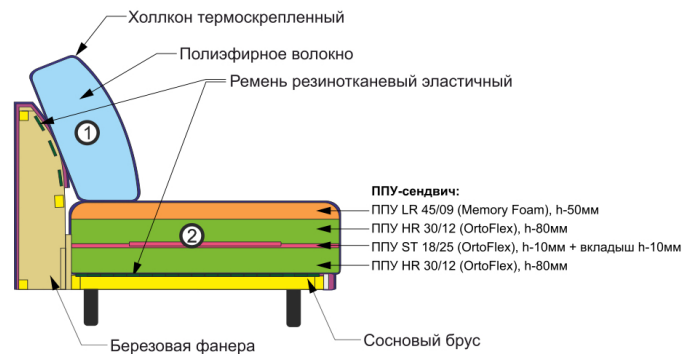


Боковина

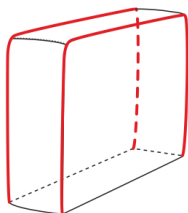

Бл(п).K1 100, 150, 200, 250, 300

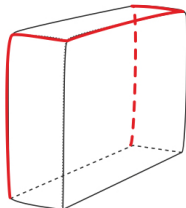


Бл(п).K2 100, 150, 200, 250, 300

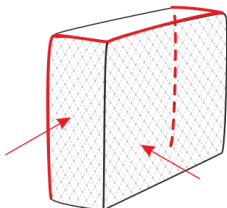

Бл(п).K2.Р 100, 150, 200, 250, 300


(декоративная отстрочка по передней
и внешней части боковины)

Подушки сидения и спинки **K1**

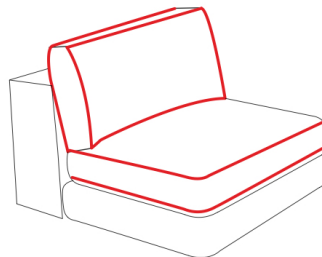


Например:
1у(800).1.**K1**
2ру(2000).2.**K1**
Оу(900).1.**K1**

Подушка сидения **K2**

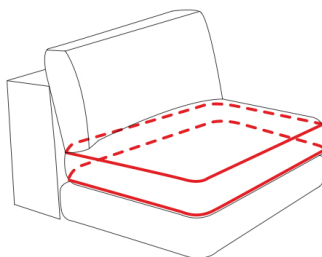


Например:
1у(800).1.K2
2ру(2000).2.K2
Оу(900).1.K2

Подушка спинки **K3**

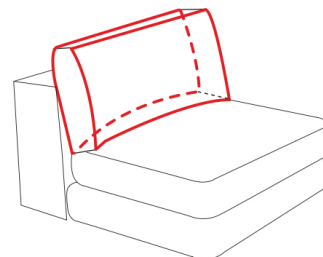

Например:
1у(800).1.K3
2ру(2000).2.K3
Оу(900).1.K3

ТОРИНО : виды боковин

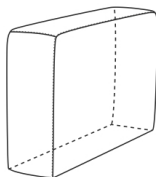

Бл(н) 100, 150, 200, 250, 300



Бл(н) 100



Бл(н) 150




Бл(н) 200




Бл(н) 250



Бл(н) 300

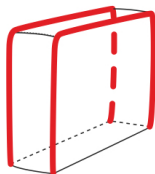

Бл(н).К1 100, 150, 200, 250, 300

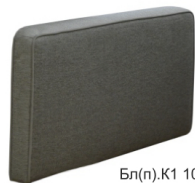

Бл(н).К1 100



Бл(н).К1 150




Бл(н).К1 200




Бл(н).К1 250



Бл(н).К1 300

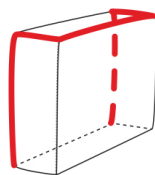

Бл(н).К2 100, 150, 200, 250, 300

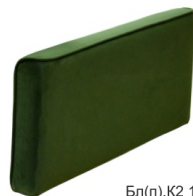

Бл(н).К2 100




Бл(н).К2 150




Бл(н).К2 200



Бл(н).К2 250

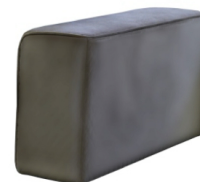


Бл(н).К2 300

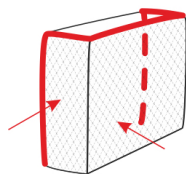


Бл(н).К2.Р 100, 150, 200, 250, 300

(декоративная отстрочка по передней и внешней части боковины)

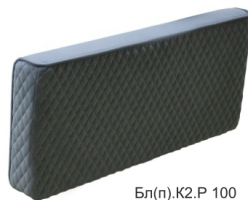


Бл(н).К2.Р 100

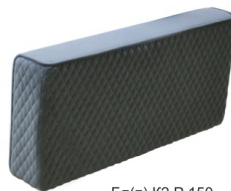

Бл(н).К2.Р 150



Бл(н).К2.Р 200

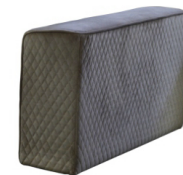


Бл(н).К2.Р 250



Бл(н).К2.Р 300

ТОРИНО : модули 1ру и 2ру

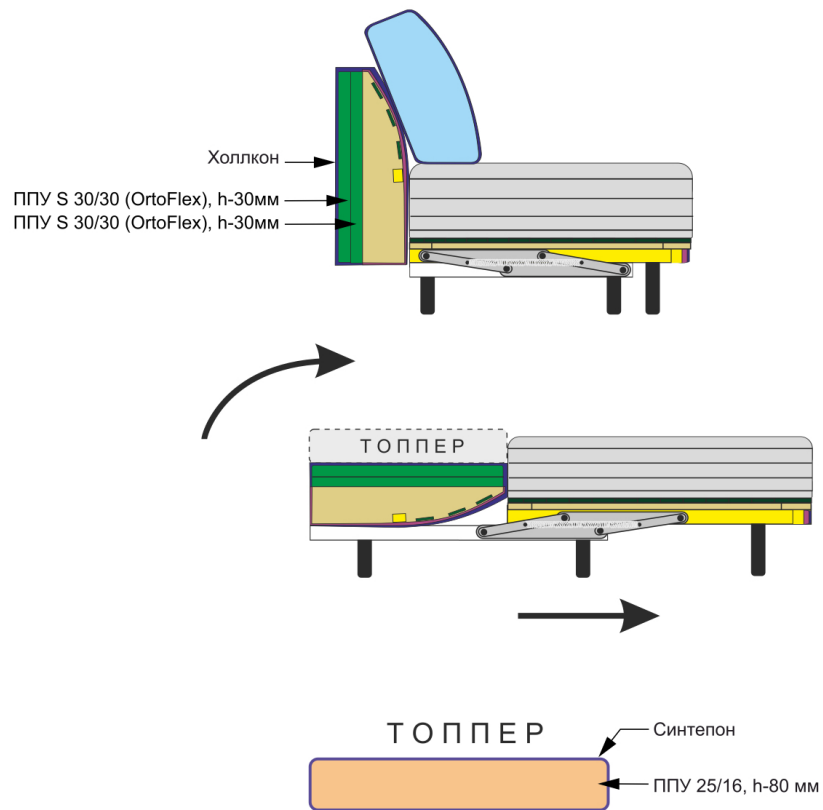

Диван Бл(200)-2ру(1600).1-Оу(800).1-Бл(200)
в разложенном виде



Топпер


ТОРИНО : декоративные опоры



Вышагивающий блок
(блок сидения)

Основание дивана
(у модулей 1 ру, 2ру)

Расположение ножек у модулей 1ру, 2ру
(в комплекте идут 4 ножки 135 мм и 4 ножки 100 мм)

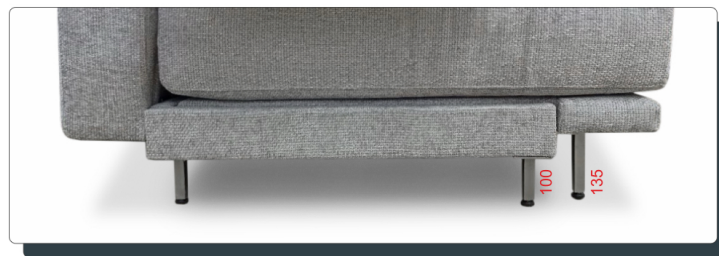

ТОРИНО : общие рекомендации по выбору обивочных материалов

Рекомендуемые свойства тканей	☑ Ткань должна быть в меру эластичной ☑ Плотность не менее 280 г\м. ☑ Желательно наличие флисовой, войлочной подложки, для поддержания объема и формы дивана ☑ Поверхность гладкая, с ворсом
Рекомендуемые виды тканей	Ткани, подчеркивающие мягкость дивана (Ткани для Soft, Ultra Soft, Super Soft) ☑ Шенилл ☑ Велюр ☑ Рогожка (например: Драйв (Инстрой), Лигурия (Инстрой), Импульс (Вип Текстиль), Фурназ (Артекс), Уно (Вип Текстиль))
Ткани для тех клиентов, которые хотят получить более упругие свойства дивана, чем Soft	☑ Замша ☑ Микровелюр ☑ Флок ☑ Эко кожа ☑ Рогожка (например: Capri (Вектор), Bravo (Вектор), Найт Флайт (Инстрой), Нептун (Вектор), Прайм/Прайм Хилс (Текстиль Дата))
Запрещенные материалы	☑ Флоки (плотность и жесткость материала скрадывает мягкость посадки и округлость форм). ☑ Тонкие ткани (теряется округлость форм, кант-защип не держит форму). ☑ Грубые, не эластичные замши, искусственная кожа ☑ Ткани с прослойкой полиуретана ☑ Жаккарды: только по согласованию с отделом тканей фабрики