

EAC

КОЛИНКА

Техническое описание модели «Оскар»



Саратов
2020

Содержание

Особенности модели.....	2
Техническое описание.....	3
Материалы и комплектующие.....	3
Порядок трансформации дивана.....	5
Габаритные размеры модулей.....	6
Стандартные комплектации.....	13

Особенности модели



Два вида приспинных подушек



П104, П134,
П148, П169



П116, П163,
П164

Техническое описание

Oscar – современный модульный диван в стиле лофт. Лаконичность формы и удивительная мягкость посадки делают модель комфортной и универсальной для любого помещения.

Модель включает в себя следующие элементы:

1. Кресло с механизмом «Тик-так» Д1С
2. Кресло среднее А1С, левое А1Л, правое А1П
3. Диван с механизмом «Тик-так» Д2С
4. Диван с механизмом «Тик-так» Д3С
5. Диван с механизмом «Тик-так» В3С
6. Шезлонг средний А6С, левый А6Л, правый А6П
7. Шезлонг с боковиной левый В6Л, правый В6П
8. Кушетка левая К6Л, правая К6П
9. Кресло боковое левое А5Л, правое А5П
10. Кресло А1О
11. Кресло угловое А5С
12. Боковина левая А4Л, правая А4П
13. Боковина узкая левая У4Л, правая У4П
14. Пуф П1О, П1П, П1Л
15. Подушки П104, П105, П116, П134, П148, П163, П164, П169

Диван в разложенном состоянии имеет место для отдыха размером 2520×1630мм (образовано диваном Д2С, угловым элементом А5С и пуфом или креслом) или 1900×1630 мм (Д3С) или 1800×1630 мм (В3С) для отдельного дивана.

Подбор обивочной ткани по желанию клиента.

Материалы и комплектующие

- Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и ДСП.
- Мягкие элементы выполнены из эластичного неформованного пенополиуретана, предназначенного для использования в мебели и автомобильной промышленности.
- В подушках сиденья установлен блок независимых пружин (Рис.1), высокоэластичный пенополиуретан. Верхний слой – высокоэластичный пенополиуретан марки Memory Foam. (Рис.2)
- Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе.
- Крепежная скоба.
- Опоры – черный пластик с прорезиненным основанием. (Рис.3)



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Крепление элементов



Внимание! Если пуф (П1Л, П1П) крепится непосредственно к дивану (Д2С, Д3С) с помощью фиксаторов Ф1В, то необходимо устанавливать два фиксатора.

Для крепления элементов используются два вида фиксаторов: Фиксаторы «краб» (Рис.4) для неподвижного крепления и фиксаторы Ф1В (Рис.5) для элементов, которые можно легко отстыковать от дивана и передвигать. Подлокотники крепятся болтовым соединением.



Рис.4



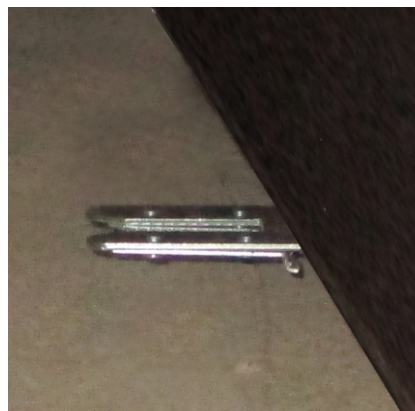


Рис.5


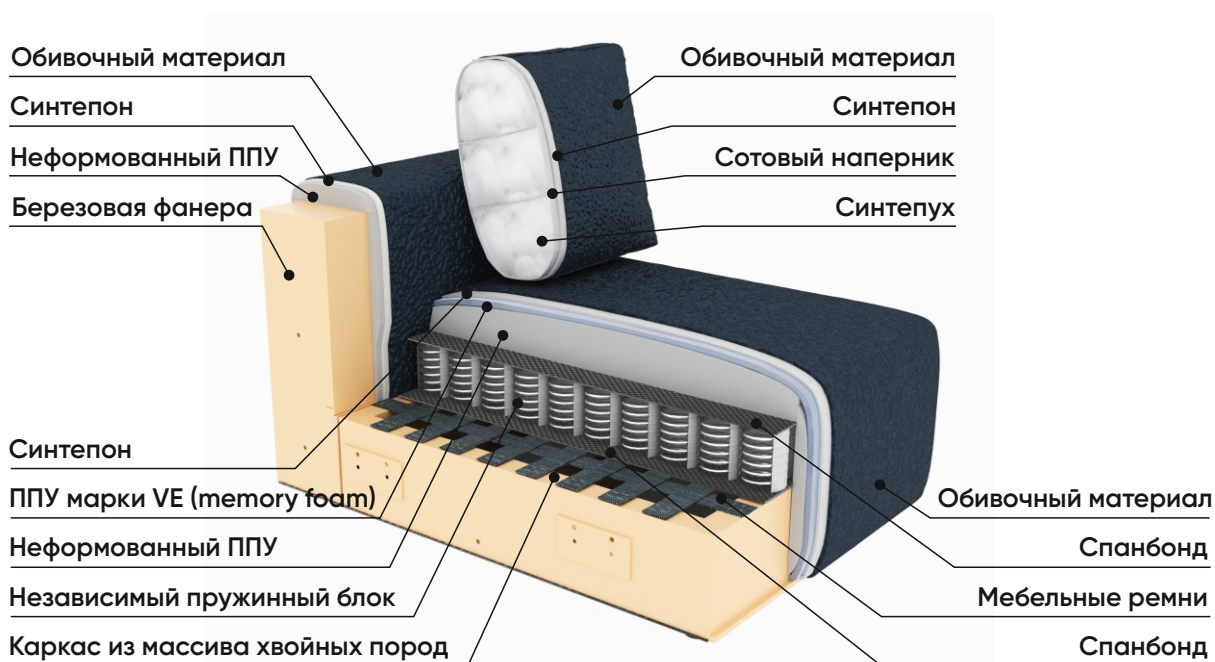


Порядок трансформации дивана с механизмом «Тик-так»



1. Подушки спины убрать с дивана.
2. За петлю потянуть вверх, затем на себя, после чего опустить переднюю часть дивана вниз до касания опорой пола.
3. Опустить спинку дивана.
4. Трансформация в положение диван осуществляется в обратном порядке.

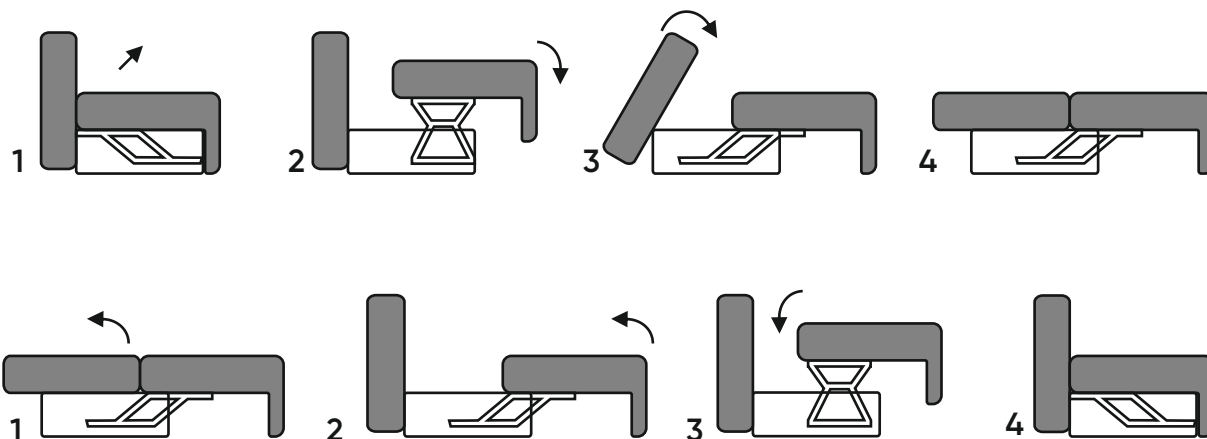



Габаритные размеры

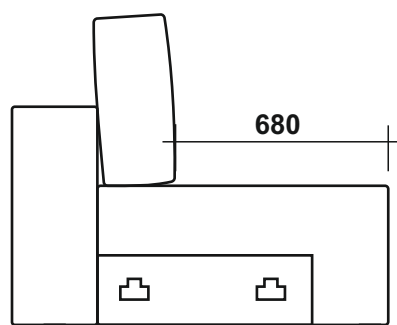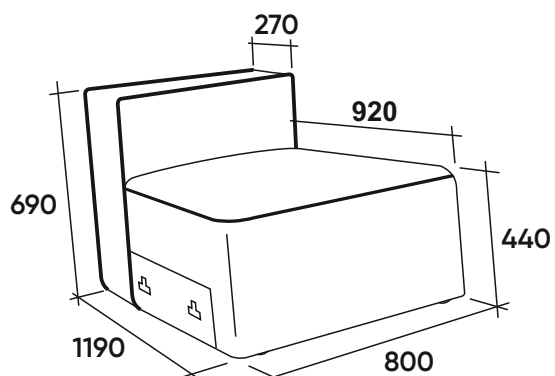



A1C
Кресло
среднее

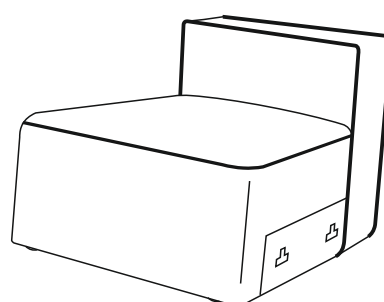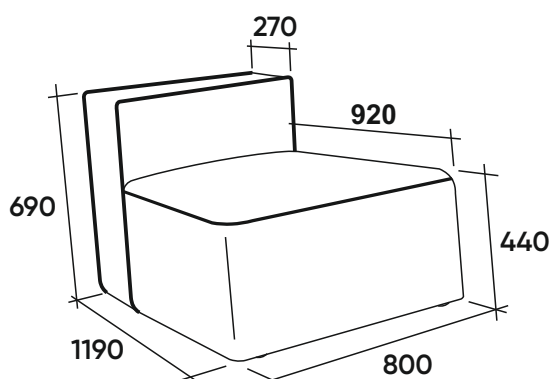

A1Л
Кресло
левое

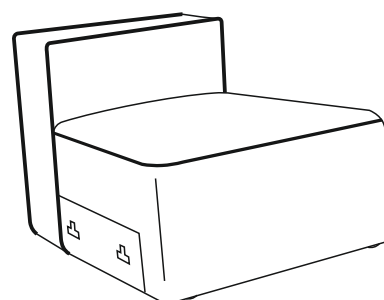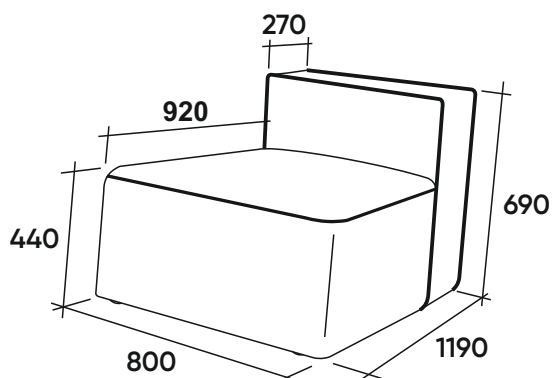


A1П
Кресло
правое

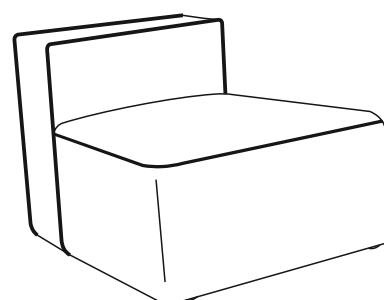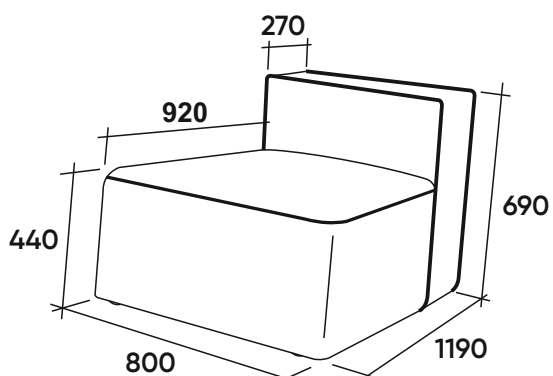


A1О
Кресло


Габаритные размеры

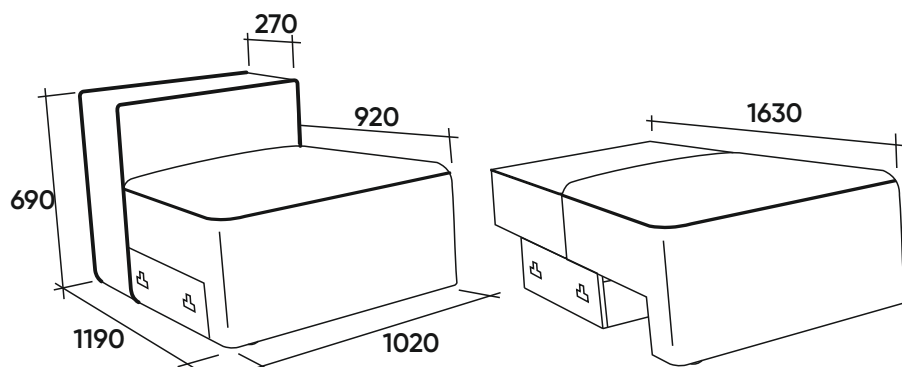


D1C
Кресло
с механизмом
«Тик-так»
среднее

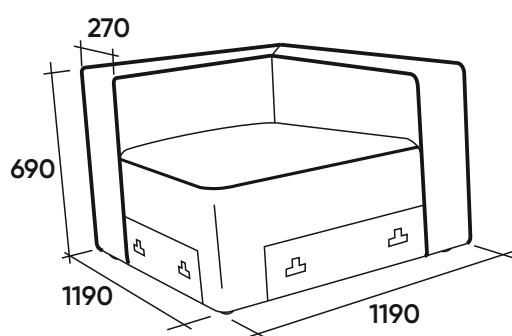

A5C
Кресло
угловое

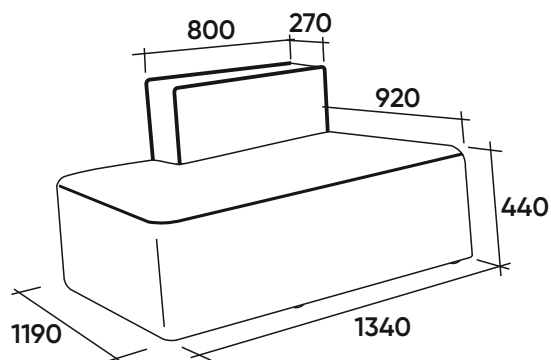


A5Л
Кресло боковое
левое


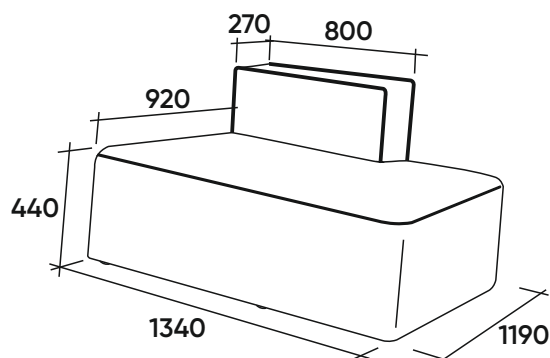


A5П
Кресло
боковое
правое



Габаритные размеры

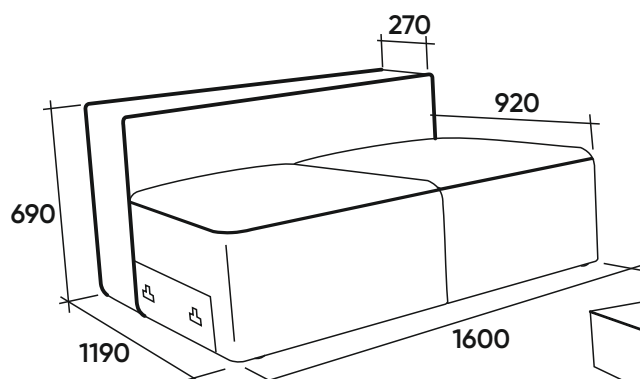


Д2С
Диван с механизмом
«Тик-так» средний

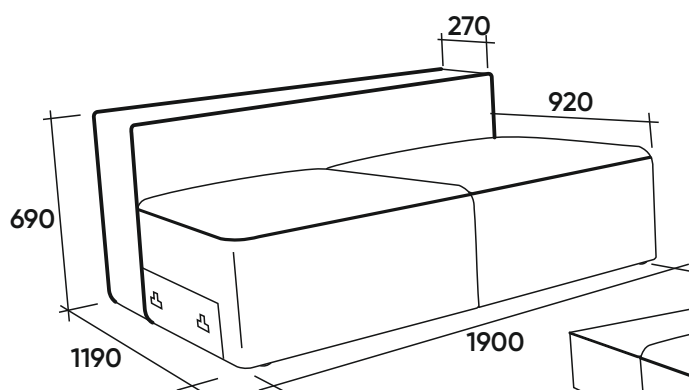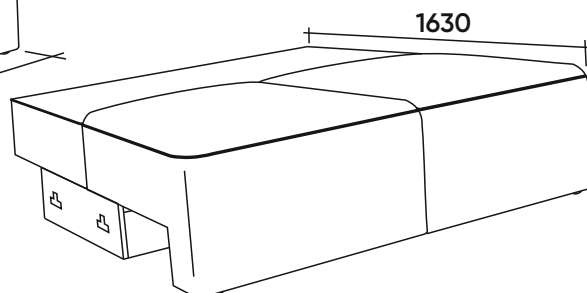


Д3С
Диван с механизмом
«Тик-так» средний

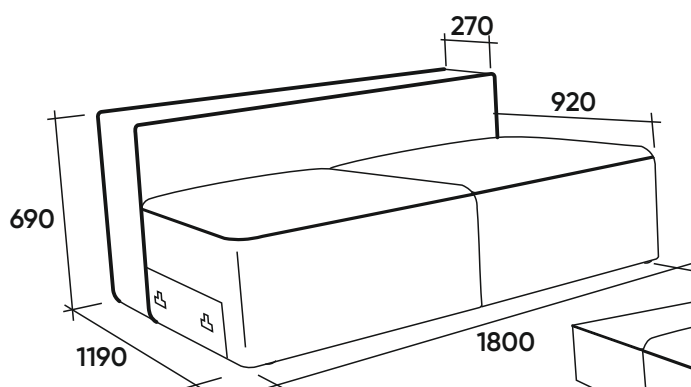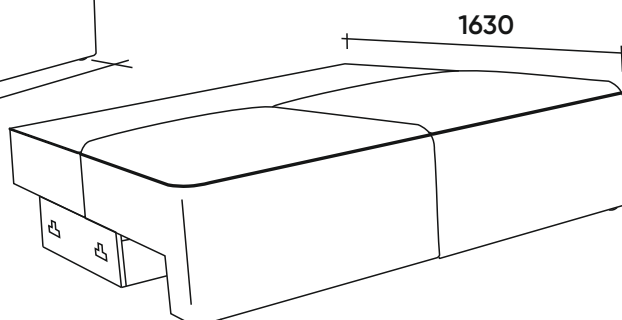


В3С
Диван с механизмом
«Тик-так» средний

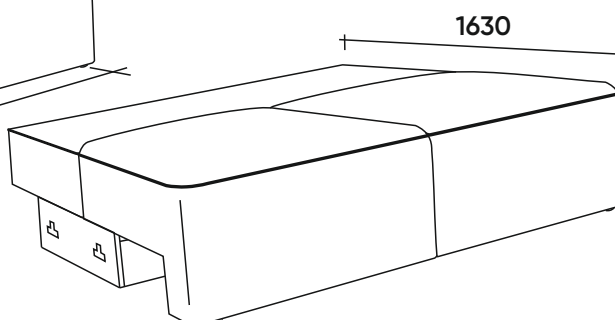


Габаритные размеры

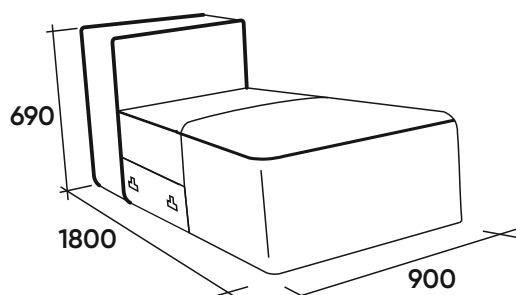


A6C
Шезлонг

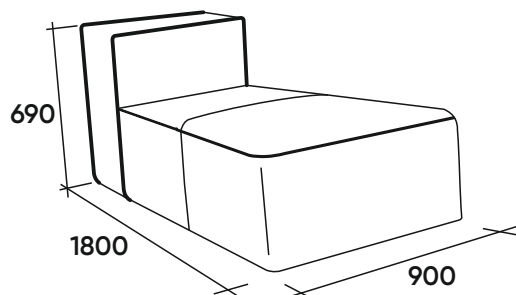


A6Л
Шезлонг
левый

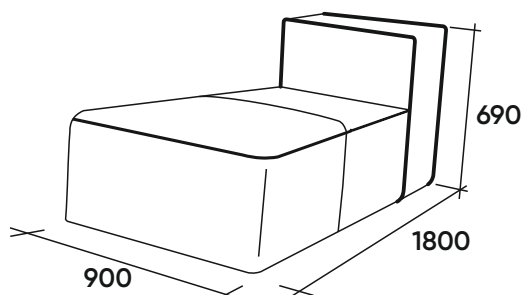

A6П
Шезлонг
правый

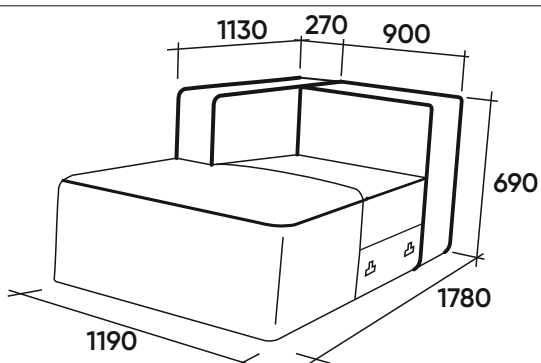


B6Л
Шезлонг
с боковиной
левый

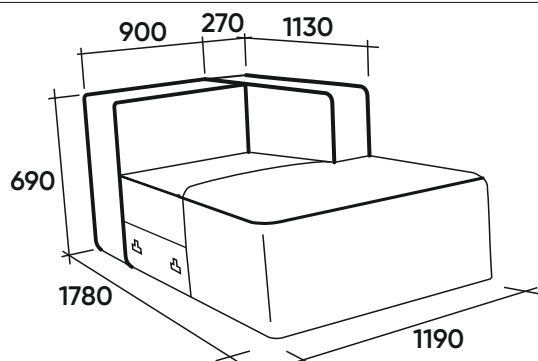


B6П
Шезлонг
с боковиной
правый


Габаритные размеры

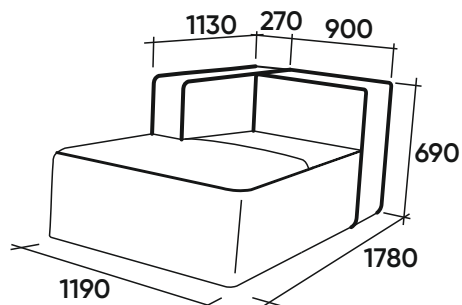


К6Л
Кушетка левая

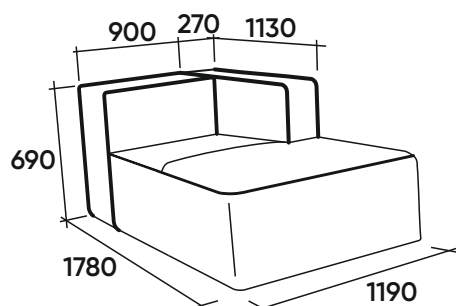


К6П
Кушетка правая

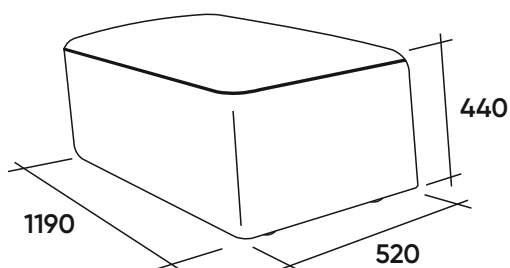

П1О
Пуф








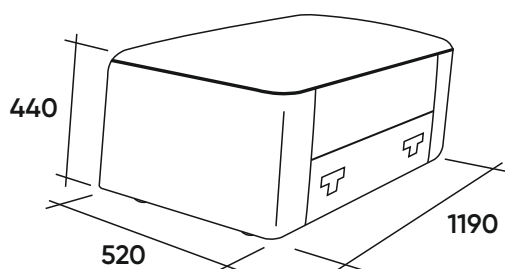


П1Л
Пуф левый




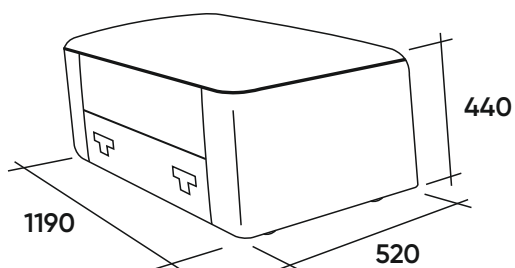


П1П
Пуф правый

Габаритные размеры

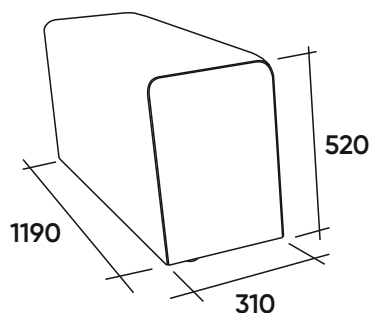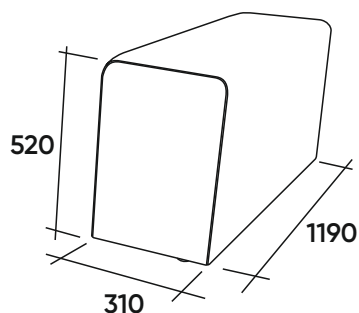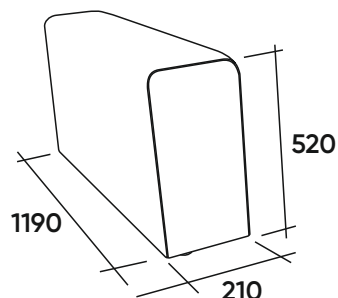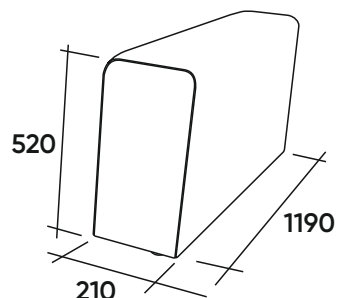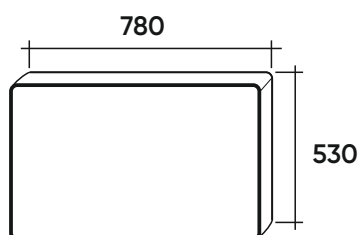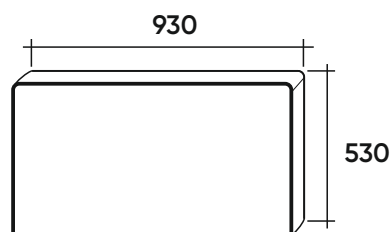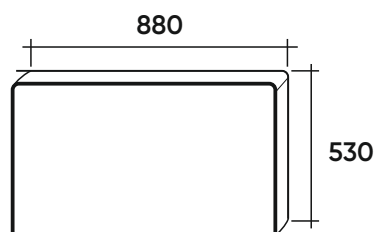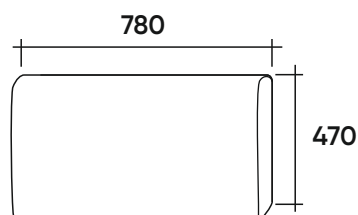
А4ЛБоковина
левая**А4П**Боковина
правая**У4Л**Боковина
узкая
левая**У4П**Боковина
узкая
правая**П104**Подушка
спинки**П134**Подушка
спинкиИспользуется только
для дивана Д3С !**П148**Подушка
спинкиИспользуется только
для дивана В3С и
шезлонгов
А6С, А6Л, А6П, В6Л, В6П!**П116**Подушка
спинки

Габаритные размеры

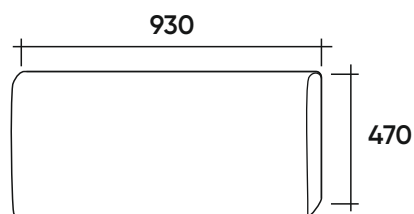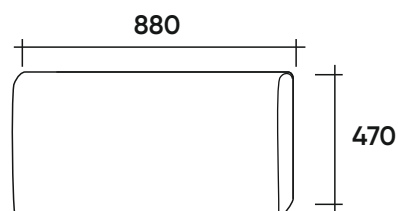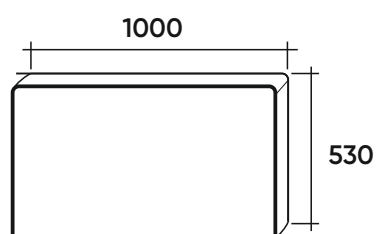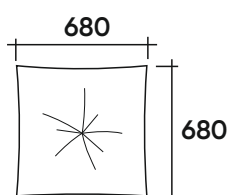
**П163**Подушка
спинкаИспользуется только
для дивана Д3С !**П164**Подушка
спинкаИспользуется только
для дивана В3С и
шезлонгов
А6С, А6Л, А6П, В6Л, В6П!**П169**Подушка
спинкаИспользуется только
для элемента Д1С**П105**

Подушка


Стандартные комплектации

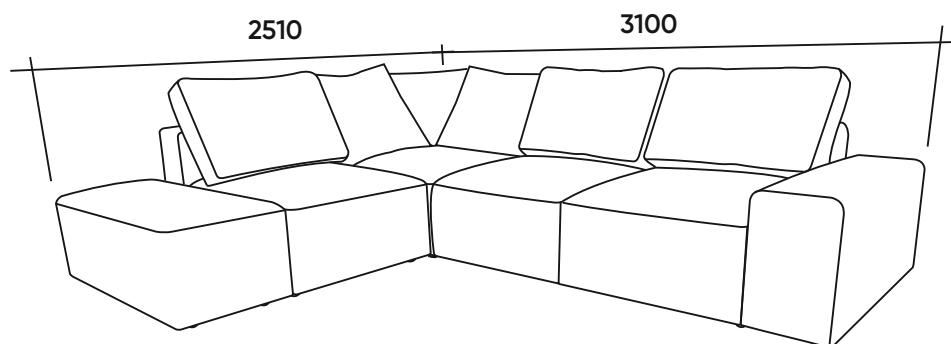


Диван П1Л-А1С-А5С-Д2С-А4П

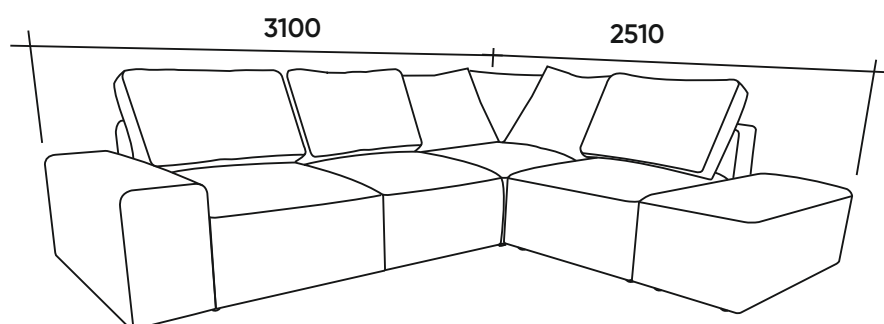

Диван А4Л-Д2С-А5С-А1С-П1П

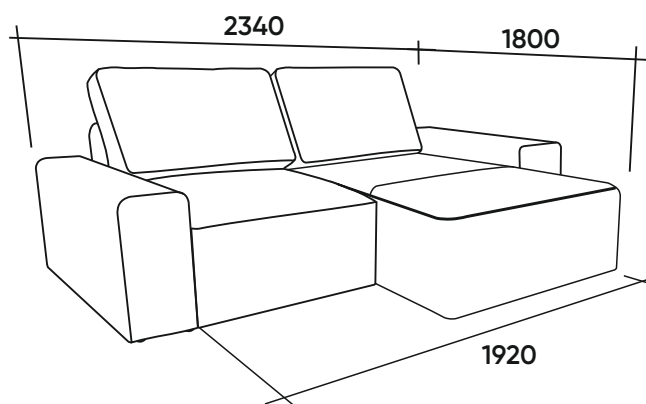

Диван У4Л-Д1С-А6С-У4П

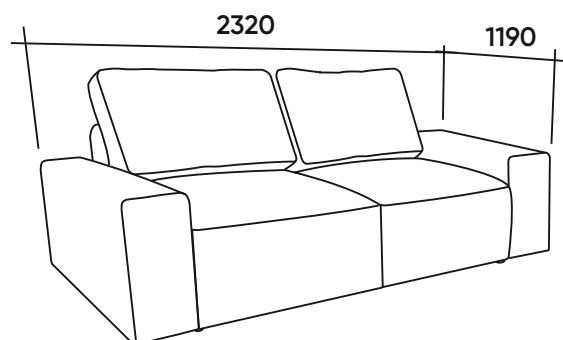

Диван У4Л-Д3С-У4П

КАЛИНКА

ООО « МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КАЛИНКА »

<https://mebel-kalinka.ru/>